


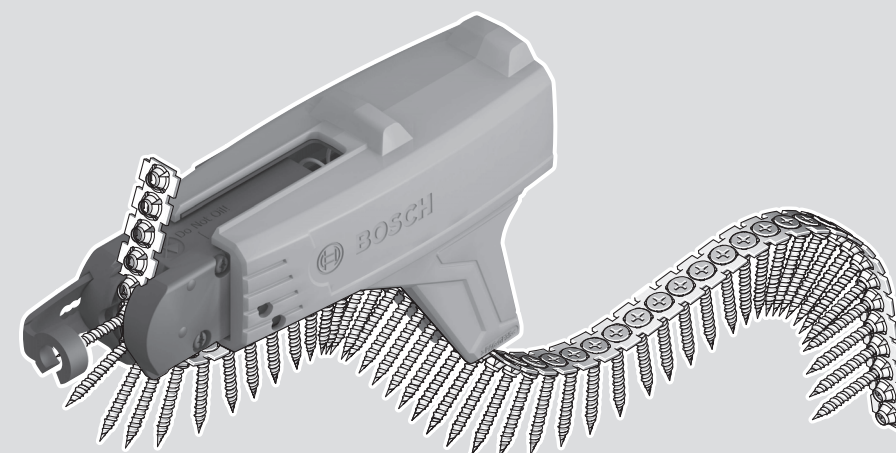

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ : <http://www.bosch.co.jp>
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーコール

0120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後5:30)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーコールのご利用
はできませんのでご了承ください。



1 609 92A 6LG

1 609 92A 6LG (2022.06)

GMA 55



BOSCH

取扱説明書

このたびは、弊社オートフィードアタッチメントをお買い求めいただき、誠に
ありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお
使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。
わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。



- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

目次

●安全上のご注意.....	2
警告表示の区分	2
オートフィードアタッチメントについての注意事項.....	3
●本製品について	5
用 途.....	5
取り付け可能電動工具本体	5
各部の名称.....	5
標準付属品.....	6
仕 様.....	6
●使い方	7
●お手入れと保管	12
クリーニング	12
保 管.....	12
オートフィードアタッチメント本体の廃棄について	12
●困ったときは.....	13
修理を依頼するときは.....	13

安
全

つ本
い製
品
てに

使
い
方

保 お
手 手
入 入
れ と
管

困
っ
た
と
き
は

安全上のご注意

安全

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  危険、 警告、 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

オートフィードアタッチメントについての注意事項

ここでは、オートフィードアタッチメントをお使いになるうえで守っていただきたい注意事項についてご説明します。

安

全



警 告

- **本取扱説明書をお読みになり、内容を正しく理解した方のみ使用してください。**
 - ◆ 知識がないまま作業すると、誤操作やけがをする危険性があります。
- **不意の作動によるけがの発生を防ぐため、オートフィードアタッチメントを電動工具本体に取り付けたり取り外したりするときは、電動工具本体からバッテリーを取り外したり、電源プラグを電源コンセントから抜いたりしてください。**
 - ◆ バッテリーを取り付けたままにしたり、電源プラグを差したままにしたりすると、事故の原因になります。
- **誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、オートフィードアタッチメント本体に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。**
 - ◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。
- **不意の作動によるけがの発生を防ぐため、オートフィードアタッチメントが電動工具本体に取り付けられている状態で、オートフィードアタッチメントの調整や連結ネジの交換などをするときは、必ず電動工具本体の電源プラグを電源コンセントから抜くか、電動工具本体からバッテリーを取り外してください。**
 - ◆ このような予防的安全手段により、不意の作動によるけがの発生が軽減されます。
- **作業中は、オートフィードアタッチメントの先端やネジが挿入されている場所の近くに手を伸ばさないでください。**
 - ◆ ネジのつぶれや先端工具の鋭利な刃によるけがの危険があります。



● この取扱説明書に記載されている、適切な連結ネジのみを使用してください。

- ◆ 別の連結ネジを使用すると、オートフィードアタッチメントが損傷する恐れがあります。

● オートフィードアタッチメントが取り付けられている電動工具を、自分や他人・動物に向けないでください。

● 安全上のご注意は、必ず守ってください。

- ◆ コードレス電動工具の取り扱いに慣れると、安全の注意事項厳守を怠りがちです。コードレス電動工具操作中に、一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品について

用 途

- ◆ 木材や金属の下地への石膏ボードの効率的な締結


取り付け可能電動工具本体

- ・GTB 18V-45

本
製
品
に
つ
い
て

🔗 連結ネジは、市販のテープ連結ネジをご使用ください。
テープ部使用可能範囲:幅15.50~16.10mm、厚み1.10~1.55mm

各部の名称

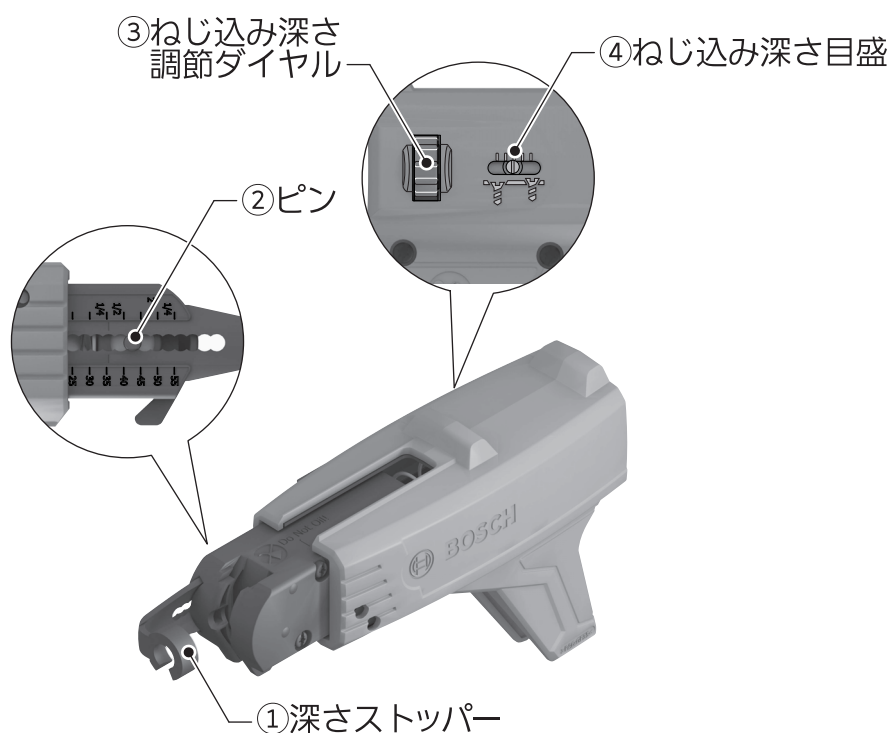

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

標準付属品

モデル名	GMA 55
型 番	GMA 55
 専用ドライバービット (全長145mm)	1本

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

仕 様

本 体

モデル名	GMA 55
型 番	GMA 55
ネジのサイズ ネジの長さ 最大シャンク径 最大ネジ頭径	25~55mm 5mm ϕ 9.5mm ϕ
質 量*1	0.36kg
原産国	中国

*1 EPTAプロシージャ01/2014に準拠

使い方



注意


◆ オートフィードアタッチメントを持って、電動工具を持ち運ばないでください。

● 電動工具にオートフィードアタッチメントを取り付ける・取り外す



警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、オートフィードアタッチメントを取り付けたり取り外したりするときは、電動工具本体の電源プラグを電源コンセントから抜いたり、電動工具本体からバッテリーを取り外したりしてください。

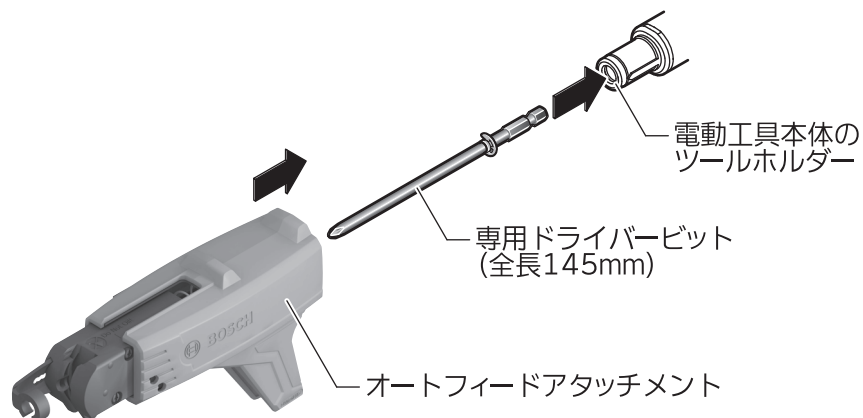

使
い
方

取り付け

1. 電動工具本体に深さストッパーが取り付けられているときは、取り外します。
(電動工具本体の取扱説明書参照)
2. 電動工具本体に短いドライバービットが取り付けられているときは、取り外します。
(電動工具本体の取扱説明書参照)
3. 電動工具本体からユニバーサルビットホルダーを取り外します。
(電動工具本体の取扱説明書参照)
4. 専用ドライバービット (全長145mm) を電動工具本体のツールホルダーに差し込みます。

5. 電動工具本体に取り付けた専用ドライバービットに、オートフィードアタッチメントを通します。
6. 作業に合わせて、オートフィードアタッチメントの向きを決めます。
オートフィードアタッチメントは、8方向(45°刻み)に固定することができます。
7. オートフィードアタッチメントを電動工具本体に押し込んで固定します。
 オートフィードアタッチメントを電動工具本体に固定後は、向きを変えることはできません。向きを変えるときは、オートフィードアタッチメントを一度引き抜き、再度向きを決めて固定してください。

取り外し

オートフィードアタッチメントを電動工具本体から引き抜きます。

使
い
方

● 連結ネジを取り付ける・取り外す



警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、連結ネジを取り付けたり取り外したりするときは、電動工具本体の電源プラグを電源コンセントから抜いたり、電動工具本体からバッテリーを取り外したりしてください。



注意

- ◆ 連結ネジは、確実にセットしてください。
確実にセットしないと、送り不足などにより材料の表面を傷つける恐れがあります。

取り付け


1. 連結ネジのテープを、図のようにガイドに沿って通します。

 連結ネジのテープは、ビス2本分の穴がある状態で取り付けてください。



使
い
方

2. 連結ネジのテープを引き上げ、1本目のネジの直前の穴(2つ目の穴)を深さストッパーの中心に合わせます。
その際、「カチッ」と音がして、確実にセットされたことを確認してください。

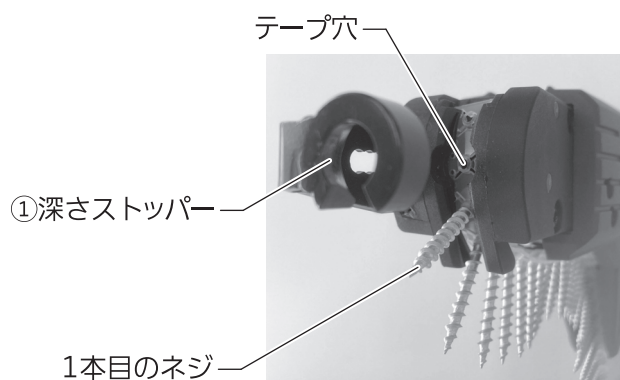


取り外し

連結ネジのテープを上の方に引いて抜き取ります。

● 深さストッパーの位置を調節する

深さストッパーをネジの長さに合わせて調節します。

ピンを押しながら、深さストッパーを前後に動かし深さストッパーの矢印をネジの長さに合わせます。

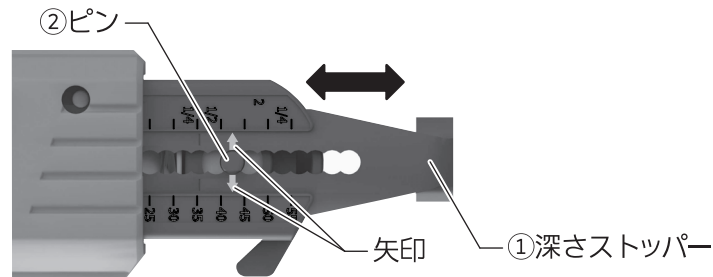


使
い
方

● ねじ込み深さを調節する

ネジが材料にねじ込まれる深さを調節します。

調節した深さに達して深さストッパーが材料に当たると、先端工具の回転が停止します。

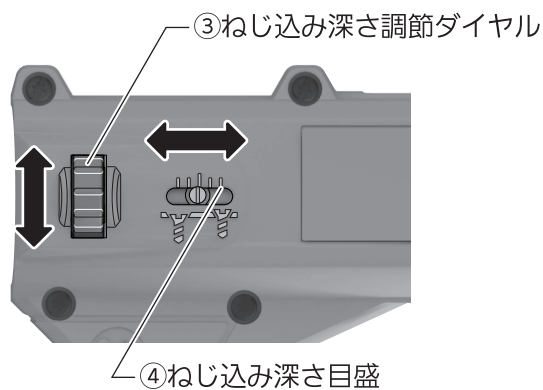

ねじ込み深さは、ねじ込み深さ調節ダイヤルを回して調節します。

ねじ込み深さ調節ダイヤルを下に回すとねじ込み深さが深くなり、上に回すとねじ込み深さが浅くなります。

ねじ込み深さ調節ダイヤルを回すと、ねじ込み深さ目盛の指針が動きます。

● 作業のポイント

- 作業を開始する前に、電動工具本体の回転方向を確認してください。
オートフィードアタッチメントは、電動工具本体の回転方向が“正転(電動工具本体を後ろから見て時計回りの回転方向)”のときのみ使用できます。
- 常に材料に対して直角になるように電動工具本体を保持して作業してください。
- 電動工具本体のスイッチを入れ、ネジを挿入する位置に深さストッパーを配置します。ネジが挿入されるまで、一定の圧力で材料に押し付けます。
先端工具を必要以上に押し付けしないでください。必要以上に強く押し付けると、電動工具本体が故障する原因になります。
- 深さストッパーを材料から少し持ち上げると、次のネジが深さストッパーの中央に移動します。
- すでに挿入されているネジは、オートフィードアタッチメントを取り付けた状態で緩めたり締め直したりすることはできません。
ネジを緩めたり、締め直したりするときは、オートフィードアタッチメントが取り付けられていない電動工具を使用してください。


使
い
方

お手入れと保管

クリーニング

● 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る


 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

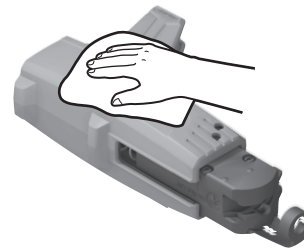

保 管

● 使った後は、きちんと保管する

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。

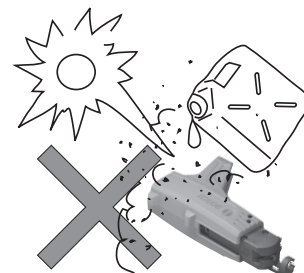

オートフィードアタッチメント本体の廃棄について

本体および付属品の廃棄については、各地域自治体にその方法を確認し、正しく廃棄してください。

困ったときは

修理を依頼するときは

- ◆ 修理を依頼される時は、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーコール 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL.03-5485-6161をご利用ください。
コールセンターフリーコールのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒355-0813 埼玉県比企郡滑川町月輪1464番地4

TEL 0493-56-5030 FAX 0493-56-5032

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町の野741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

困
っ
た
と
き
は