

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

 **0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前9:00～午後6:00)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

1 609 92A 3LJ (2016.11)



1 609 92A 3LJ

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカatalog請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

コネクティビティチップ GCY 30-4



BOSCH

取扱説明書

このたびは、弊社コネクティビティチップをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。



目次

● 安全上のご注意.....	2
GCY30-4使用上の注意事項.....	3
● 本製品について.....	4
用途.....	4
各部の名称.....	5
仕様.....	6
● 使い方.....	8

安全上のご注意

- ◆ ご使用前に、この取扱説明書すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ GCY30-4またはGCY30-4付きの電動工具を第三者に譲渡する場合は、一緒にこの取扱説明書もお渡しください。

GCY30-4使用上の注意事項

1. この取扱説明書に記載されている電池以外を使用しないでください。
 - ◆ 記載されていないコイン電池やボタン電池、その他の電源を使用すると、GCY30-4に支障をきたす恐れがあります。
2. 電池交換は正しく行ってください。
 - ◆ 正しく交換しないと、爆発の危険があります。
3. GCY30-4には、無線インターフェースが装備されています。

航空機内・病院内など、無線通信に制限がある場所では、それぞれの指示に従ってください。
4. GCY30-4が装着できる電動工具以外ではGCY30-4を使用しないでください。


使用する電動工具の取扱説明書も併せてお読みください。

本製品について

用途


GCY30-4では、**Bluetooth®**による電動工具の個人設定および状態チェックや、設定値などの転送が可能です。

データ転送は、お客様の責任で行ってください。

 通信できる機能については、「Bosch Toolbox」アプリまたはご使用の電動工具の取扱説明書で確認してください。

Bluetooth®のワードマークとロゴはBluetooth SIG Inc.の登録商標であり、Robert Bosch Ltd.は商標使用の許諾を得てこれらを使用しています。

各部の名称

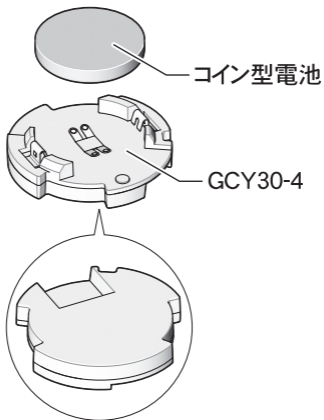

仕様

本体

品番	GCY30-4
使用可能温度範囲	-10℃～+40℃
保管可能温度範囲	-20℃～+70℃
寸法(幅×奥行き×高さ)	30×30×7mm
質量	0.01kg
電源	コイン型 リチウム電池 3V CR2032
電池寿命	約36か月

データ送信

Bluetooth[®]バージョン

Bluetooth[®] 4.1 (Low Energy)*1

信号送信間隔 8秒

通信距離 最大30m*2

動作環境

携帯端末機器 Android 4.3以上
(タブレット、スマートフォン) iOS 9以上

- *1 転送先の携帯端末機器は、**Bluetooth®**との互換性がなければなりません。
GCY30-4は、一般的なアクセスプロファイル(ジェネリックアクセスプロファイル)(GAP)をサポートしています。
- *2 通信距離は、使用する受信機器を含む外部条件によって大きく変わる可能性があります。密室内や金属製の障害物(壁、棚、箱など)があると、通信距離は著しく短くなります。

使い方


● GCY30-4を電動工具に取り付ける・取り外す

- ☞ 端子カバーは大切に保管してください。
- ☞ GCY30-4を装着しないで電動工具を第三者に譲渡する場合は、端子カバーを取り付けてください。

※ GCY30-4が電動工具本体に標準付属されている場合は、端子カバーは付属されていません。


取り付け

1. マイナスドライバーやコインを使用して、カバーを矢印の方向に回して取り外します。

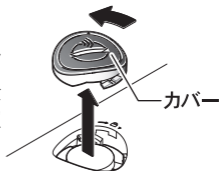


- ⚠ 注意** ◆ 不適切な器具を使用してカバーを取り外すと、カバーを傷つけたり、電動工具の電子部品を損傷したりする可能性があります。

2. 端子カバーを取り外します。

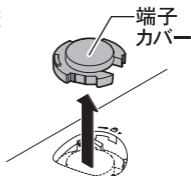


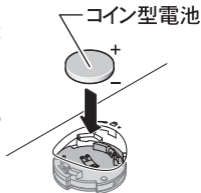
⚠ 注意 ◆ 鋭利な、または先のとがった器具を使用しないでください。

3. GCY30-4をイラストの向きで挿入します。

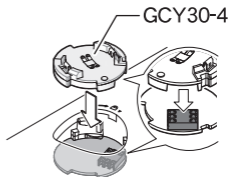

4. コイン型電池の+面を上にして、GCY30-4にコイン型電池を挿入します。

 押し込む必要はありません。



5. カバーをセットします。
6. マイナスドライバーやコインでカバーを矢印の方向に回し、電動工具本体の三角マーク(▼)とカバーの三角マーク(▲)を合わせます。




コイン型電池が挿入されていれば、電動工具のスイッチを入れると、GCY30-4は信号を送信し続けます。
Bluetooth®信号は、電池が消耗したり、損傷したり、取り外されたりしたときだけ、止まります。

詳しい情報はアプリで確認できます。


取り外す


1. マイナスドライバーやコインを使用して、カバーを矢印の方向に回して取り外します。

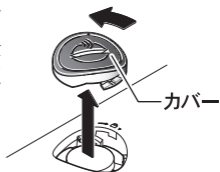


- ⚠ 注意** ◆ 不適切な器具を使用してカバーを取り外すと、カバーを傷つけたり、電動工具の電子部品を損傷したりする可能性があります。


2. コイン型電池を指で取り外します。


 器具は使用しないでください。

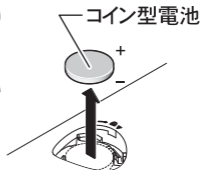


3. GCY30-4を取り外します。
GCY30-4を取り外すときは、力を入れないでください。

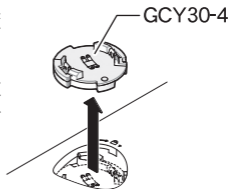

 **注意** ◆ 鋭利な、または先のとがった器具を使用しないでください。

 電動工具を裏返した方が、GCY30-4を取り外しやすい場合があります。

4. 端子カバーを挿入します。

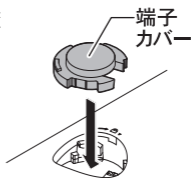


5. カバーをセットします。
6. マイナスドライバーやコインでカバーを矢印の方向に回し、電動工具本体の三角マーク(▼)とカバーの三角マーク(▲)を合わせます。



● コイン型電池を交換する

電池の残量がなくなる直前に、アプリに警告が表示されます。


1. マイナスドライバーやコインを使用して、カバーを矢印の方向に回して取り外します。

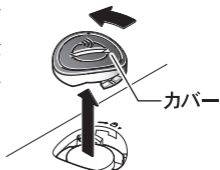


⚠ 注意 ◆ 不適切な器具を使用してカバーを取り外すと、カバーを傷つけたり、電動工具の電子部品を損傷したりする可能性があります。


2. 使用済みのコイン型電池を指で取り外します。

👉 器具は使用しないでください。

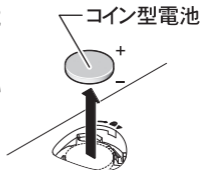

3. コイン型電池の+面を上にして、GCY30-4にコイン型電池を挿入します。

 押し込む必要はありません。

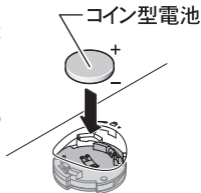

4. カバーをセットします。
5. マイナスドライバーやコインでカバーを矢印の方向に回し、電動工具本体の三角マーク(▼)とカバーの三角マーク(▲)を合わせます。



6. GCY30-4を初期化するため、電動工具の電源スイッチを“入”にします。


● アプリのインストールと設定

Bosch Toolbox

GCY30-4を使用するには、初めに「Bosch Toolbox」アプリをインストールする必要があります。

Bluetooth®接続に必要なシステム条件については、ボッシュホームページ(<http://www.bosch.co.jp/pt/>)をご覧ください。

1. 使用する携帯端末機器に対応したアプリストア (Apple App Store, Google Play Storeなど)から「Bosch Toolbox」アプリをダウンロードします。

 アプリのダウンロードにはアプリストアのユーザーアカウントが必要です。

2. 「Bosch Toolbox」アプリを起動し、“MyTools”を選択します。
3. 電動工具を携帯端末機器に接続する手順が、画面に表示されます。
画面の表示に従って、接続してください。

● Bluetooth[®]を使用して、データを転送する

GCY30-4の信号送信間隔は8秒です。周囲条件によっては、GCY30-4を検出するのに送信が数回必要になる場合があります。

GCY30-4を検出できない場合は、次のことを確認してください。

- 電動工具を携帯端末機器までの距離が遠すぎませんか？(6ページ参照)
→電動工具と携帯端末機器の距離を近づけます。
- 電池の残量が少ないか、完全に消耗していませんか？
→電池を交換します。

● 保守

ブラシを使って汚れを取り除きます。洗剤や溶剤は使用しないでください。