



ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ : <http://www.bosch.co.jp>
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーコール

 0120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前 9:00~午後 5:30)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーコールのご利用
はできませんのでご了承ください。



160992A4B9 (2018.05)

コードレスインパクトドライバー GDR/GDX 18V-200C シリーズ



取扱説明書

このたびは、弊社コードレスインパクトドライバーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。
わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。
- 充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。



- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
● 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
● 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がありましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

目 次

●安全上のご注意

警告表示の区分	2
コードレス工具全般についての注意事項	2
コードレスインパクトドライバーについての注意事項	9
充電器についての注意事項	16

ご
安
全
注
上
意
の

のリ
たサ
イめ
クにル

●リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください	17
-------------------------	----

●本製品について

用 途	18
各部の名称	18
仕 様	20
標準付属品	23

つ本
製
い
品
てに

使
い
方

●使い方

バッテリーを準備する	24
作業前の準備をする	27
作業する	31
ネジの締め付け	36

困
つた
とき
は

●困ったときは

故障かな?と思ったら	38
修理を依頼するときは	39

保
お
手
入
れ
管
と

●お手入れと保管

クリーニング	40
保 管	40

安全上のご注意

ご
安
全
注
上
意
の

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分


ご使用上の注意事項は **危険**、**警告**、**注意** に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

コードレス工具全般についての注意事項

ここでは、コードレス工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたコードレスインパクトドライバーには、当てはまらない項目も含まれています。

⚠ 危険

1. 専用のバッテリー以外を使用しないでください。

- ◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。
- ◆ 改造したバッテリー（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。

ご
安
全
注
意
の
上

工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。

2. バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。




3. バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたたりしないでください。

4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。

5. バッテリーの端子間を短絡させないでください。

- ◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。

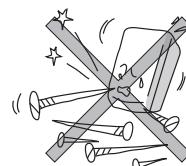

6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

発熱・発火・破裂の恐れがあります。

7. 専用の充電器以外では、充電しないでください。

- ◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。

/バッテリーの液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。

⚠ 警 告

ご
安
全
注
意
の
上

1. 正しく充電してください。

- ◆ 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では、使用しないでください。
- ◆ 温度が0°C未満、または温度が45°C以上ではバッテリーを充電しないでください。
- ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
- ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

2. 感電に注意してください。

- ◆ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

3. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ コードレス工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。



4. 保護めがねを使用してください。


- ◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

5. 防音保護具を着用してください。

- ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

6. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でコードレス工具を使用できます。

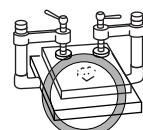

7. 次の場合は、コードレス工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。

- ◆ 使用しない、または修理する場合。
- ◆ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。



ご安全注上意の

8. 不意な始動は避けてください。

- ◆ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

9. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ◆ この取扱説明書、およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

10. バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

11. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。


12. ご使用済みのバッテリーは、一般家庭ゴミとして捨てないでください。
捨てられたバッテリーが、ゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

ご
安
全
注
意
の
上

⚠ 注意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

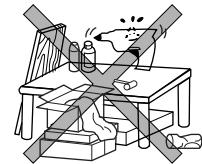

2. 子供や補助を必要とする人、および本機の操作に知識のない人には、絶対に使用させないでください。

子供や知識のない人が使用すると、事故の原因になります。

◆ この機械で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。

3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- ◆ コードレス工具やバッテリーを、温度が 50°C以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。

4. 無理して使用しないでください。

- ◆ 安全に能率よく作業するために、コードレス工具の能力に合った速さで作業してください。
- ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. 作業に合ったコードレス工具を使用してください。

- ◆ 小型のコードレス工具やアタッチメントは、大型のコードレス工具で行う作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

6. きちんとした服装で作業してください。

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。




7. コードレス工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ◆ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

ご
安
全
注
意
の
上

8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張つて電源コンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- ◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷するこがないように充電する場所に注意してください。



9. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ◆ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。



10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- ◆ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外されていることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

ご安全
注上意の


12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ◆ コードレス工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。



13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーや他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を發揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての個所に異常がないか確認してください。
- ◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ◆ 損傷した保護カバー、他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ スイッチで始動、および停止操作のできないコードレス工具は、使用しないでください。

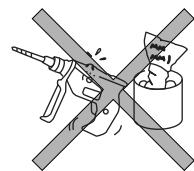

14. コードレス工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ◆ サービスマン以外の人はコードレス工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ コードレス工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理にしてください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

コードレスインパクトドライバーについての注意事項

コードレス工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。ここでは、コードレスインパクトドライバーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。

ご
安
全
注
意
の

⚠ 警 告

1. 作業の条件・内容を考慮して、目的に合った電動工具を用意し、アクセサリーを選定してください。
 - ◆ 目的に合っていない電動工具の使用は、事故やけがの原因となります。
2. 使用するバッテリーは、取扱説明書に指定してあるものを装着してください。
 - ◆ 指定外のバッテリーを装着すると、本体に支障をきたすばかりでなく、発煙・発火の原因になります。
3. インパクトドライバー本体にBluetooth®送信機が装着されている場合、航空機内・病院内など、無線通信に制限がある場所では、それぞれの指示に従ってください。
他の機器との干渉が起こることがあります。
4. Bluetooth®送信機が装着されているコードレス工具を使用する場合、近くの人や動物への影響を完全に排除することはできません。
5. 作業領域に電線管や水道管、ガス管などが埋設されていないか、適切な探知器で十分確認するか、公益事業者へ連絡をして、助言を求めてください。
 - ◆ 埋設物があると、先端工具が触れたとき事故の原因になります。
電気配線との接触は、発火や感電につながる恐れがあります。
ガス配管の損傷は、爆発につながる恐れがあります。
水配管の貫通は、器物破損の原因になります。

ご
安
全
注
意
の
上

6. 取扱説明書に記載されている用途、または能力以上の作業に使用しないでください。
特にモーターをロックさせるなどの無理な使用はしないでください。
◆ 発煙・発火の原因になります。
7. 疲労していたり、薬・アルコールを服用していたりするときは、使用しないでください。
◆ インパクトドライバー操作中に一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。
8. 保護めがねなどの保護具を着用してください。必要に応じて、防じんマスクや防音保護具(耳栓など)、滑り止め付き安全靴、ヘルメット、手袋、作業用エプロンを着用してください。
保護めがね：作業によって生じた破片の飛散から目を守ります
防じんマスク：作業によって生じた粒子をろ過します
耳栓：騒音による被害を防ぎます（高強度の騒音に長い時間さらされると、難聴の原因となります）
9. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
集じん機などが接続できる場合には、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。
◆ 作業中に発生する粉じんは、健康を害します。
10. 作業前に、取り付けは間違いないか、可動部分が正しくしっかりとセットされているか、各部品の損傷がないか、その他問題がないかチェックしてください。損傷などがあった場合は使用せず、修理をご依頼ください。
◆ 多くの事故は、点検作業を怠ったときに起きます。
◆ 損傷したインパクトドライバーを使用すると、故障や思わぬ事故の原因になります。

ご
安
全
注
意
の
上

11. 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、必ず「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ」が安全ロックの位置（中央）になっていることを確かめた上で、バッテリーを取り付けたり、工具を持ち上げたり、移動したりしてください。
 - ◆ 安全ロックの位置（中央）になっていない状態でスイッチに指をかけて運んだり、触れたり、バッテリーを取り付けたりすると、事故の原因になります。
12. 雨中の作業は行わないでください。また、インパクトドライバー本体を雨ざらしにしたり、ぬれた場所に置いたりしないでください。
 - ◆ 感電の恐れがあります。
 - ◆ バッテリーが発煙、発火、破裂する恐れがあります。
13. インパクトドライバー本体やバッテリーを火のそばや、130°Cを超える高温の場所に置かないでください。
 - ◆ 爆発の恐れがあります。
14. 先端工具が埋設された配線などに接触する恐れがある場合、インパクトドライバー本体の絶縁された握り部を持って作業を行ってください。
 - ◆ 絶縁部分を持っていないと、先端工具が通電している配線に接触して、インパクトドライバー本体の金属部に通電した場合、作業者が感電する恐れがあります。
15. パイプ、ラジエーター、レンジ、冷蔵庫など、接地処理された媒体と身体が接触するのを避けてください。
 - ◆ 身体が接触すると、感電する恐れがあります。
16. 使用中に振り回されないよう、インパクトドライバー本体を確実に保持して作業してください。
 - ◆ 確実に保持しないと、けがの原因になります。
17. 使用中は、先端工具や回転部、切り粉などの排出部に、手や顔などを近づけないでください。
 - ◆ けがの原因になります。

ご
安
全
注
意
の
上

18. 使用中に先端工具が材料に挟まれたり、食い込んだりしたときは、「電子無段変速スイッチ」を切ってください。
 - ◆ 先端工具が挟まれたり、食い込んだまま作業を続けると、反発（キックバック）の起こる可能性があり、大変危険です。
19. 使用中は、関係者以外の人や子供を近づけないでください。
 - ◆ 気が散ると集中できなくなります。
20. 使用中にインパクトドライバー本体の調子が悪くなったり、異常音がしたりしたときは、直ちに「電子無段変速スイッチ」を切ってください。使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。
 - ◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。
21. 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、先端工具やインパクトドライバー本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。
22. 鉛コーティングしてある作業材料やある種の木材、鉱物や金属への作業から出るホコリやクズなどによっては、健康に悪影響を与えること、アレルギー反応を引き起こしたりするものがあり、呼吸器の感染症やガンなどの原因となる可能性があります。
 - ◆ アスベストを含む材料への作業は、専門知識のある方にのみ許されています。
 - できる限り、材料に合った集じん装置を使用してください。
 - 作業場所の換気に注意してください。
 - DS2 クラス以上のフィルター付防じんマスクの着用をお勧めします。
 - 作業を行う材料に関して、自国の関連規則を遵守してください。
23. 損傷したバッテリーを使用したり、不適切な使い方をしたりしないでください。バッテリーから蒸気が発生する場合があります。蒸気が発生したときは、直ちに周囲を換気し、医者の診断を受けてください。
 - ◆ 蒸気は呼吸器を刺激する恐れがあります。

24. バッテリーを乱暴に扱うと液漏れが発生する場合があります。その場合、直接手で触れないでください。誤って触れた場合は水で十分洗い流してください。バッテリーの液が目に入った場合、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

- ◆ バッテリーから漏れた液は炎症ややけどをもたらす恐れがあります。

ご安全
注上
意の

25. バッテリーを開けないでください。

- ◆ 短絡の恐れがあります。

26. 損傷したバッテリーを、絶対に修理しないでください。

- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

27. バッテリーは、釘やドライバーなど、尖ったものや外からの強い力で傷つく場合があります。

- ◆ 内部で短絡してバッテリーが焼けたり、煙を出したり、破裂、オーバーヒートする危険があります。

28. バッテリーを炎天下などの高温の場所や水気・湿気のある場所の近くに置かないでください。

- ◆ 発熱・発火・破裂の恐れがあります。

29. バッテリーは、取扱説明書の指示に従って充電してください。また、仕様に記載されている充電可能周囲温度範囲外でバッテリーを充電しないでください。

- ◆ 不適切に充電したり、指定された範囲外の温度で充電すると、バッテリーが破損したり、火災が発生したりする恐れがあります。

30. フル充電されたバッテリーを複数個続けて使用する作業では、インパクトドライバー本体が冷めるための時間を設けてください。

- ◆ 複数個による連続作業は、インパクトドライバー本体に支障をきたすばかりでなく、インパクトドライバー本体の温度を上昇させて低温やけどをする恐れがあります。

ご
安
全
注
意
の
上

31. 「電子無段変速スイッチ」を引き込んだまま、インパクトドライバー本体を持ち運ばないでください。
 - ◆ 回転している先端工具が思いがけず身体に当たると、衣服に引っ掛けたり、身体が引き込まれる恐れがあります。
32. 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、調整・付属品の交換・保管をするときは、必ずインパクトドライバー本体からバッテリーを取り外してください。
 - ◆ バッテリーを取り付けたままにすると、けがの原因になります。
33. バッテリーが装着されたインパクトドライバーは、子どもの手の届かないところに置いてください。インパクトドライバーに慣れていない人やこれらの使用説明を読んでいない人にインパクトドライバーの操作をさせないでください。
 - ◆ 教育を受けていない人が使用すると、インパクトドライバーはたいへん危険です。
34. 定期的にインパクトドライバー本体の通気口を清掃してください。
 - ◆ 通気口にほこりなどが蓄積されると、故障や事故の原因になります。
35. 安全上のご注意は、必ず守ってください。

⚠ 注意

1. 先端工具や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ◆ 確実でないと外れたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ◆ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 作業直後の先端工具や切り粉などは高温になっていますので、触れないでください。
 - ◆ やけどの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ◆ 材料やインパクトドライバー本体などを落としたとき、事故の原因になります。
5. 細径のビットは折れやすいので注意してください。
 - ◆ 飛散して、けがの原因になります。
6. 完全に停止してから、台や床などに置いてください。
 - ◆ 完全に停止してから置かないと、事故の原因になります。

ご
安
全
注
意
の

ご
安
全
注
意
の
上

充電器についての注意事項

ここでは、充電器をお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。

⚠ 警 告

1. 電源プラグに合った電源コンセントを使用してください。
電源プラグの改造は、絶対に行わないでください。
 - ◆ 純正電源プラグに適応した電源コンセントを使用しないと、感電の恐れがあります。
2. 電源コードは乱暴に扱わないでください。
 - ◆ コードが損傷したりもつれたりしていると、感電の恐れがあります。
3. やむを得ず、湿気の多い場所で充電器を使用する場合は、漏電遮断器（RCD）を設置して給電してください。
 - ◆ 漏電遮断器の設置で、感電する危険が低減されます。
4. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
5. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ◆ 爆発や火災の恐れがあります。
6. 充電器のバッテリー挿入部分には充電用端子があります。水や金属片などの異物を入れないでください。
7. 紙類や布類、畳、カーペット、ビニールなどの上や、綿ぼこりなどほこりの多い場所では充電しないでください。
 - ◆ 火災の恐れがあります。
8. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを電源コンセントから抜き、充電を中止してください。
 - ◆ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください

ボッシュは一般社団法人 J B R C に加盟し、使用済みコードレス工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。

恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、または J B R C リサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



【<http://www.jbrc.com>】



Li-ion

のり
た
い
め
く
に
ル

本製品は、リチウムイオンバッテリーを使用しています。リチウムイオンバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みバッテリーのリサイクル活動にご協力くださいますよう、お願いいたします。

ご使用済みのリチウムイオンバッテリーは、コードレス工具本体から取り外し、ショート防止のためバッテリー端子部に絶縁テープを貼ってお出しください。

本製品について

用途


- ◆ ネジ、ボルトの締め・緩め

各部の名称

コードレスインパクトドライバー

つ本
い製
い品
てに

- ・ GDR18V-200C3 (3.0Ah バッテリー付属)
- ・ GDR18V-200C6 (6.0Ah バッテリー付属)
- ・ GDR18V-200CH (本体のみ)

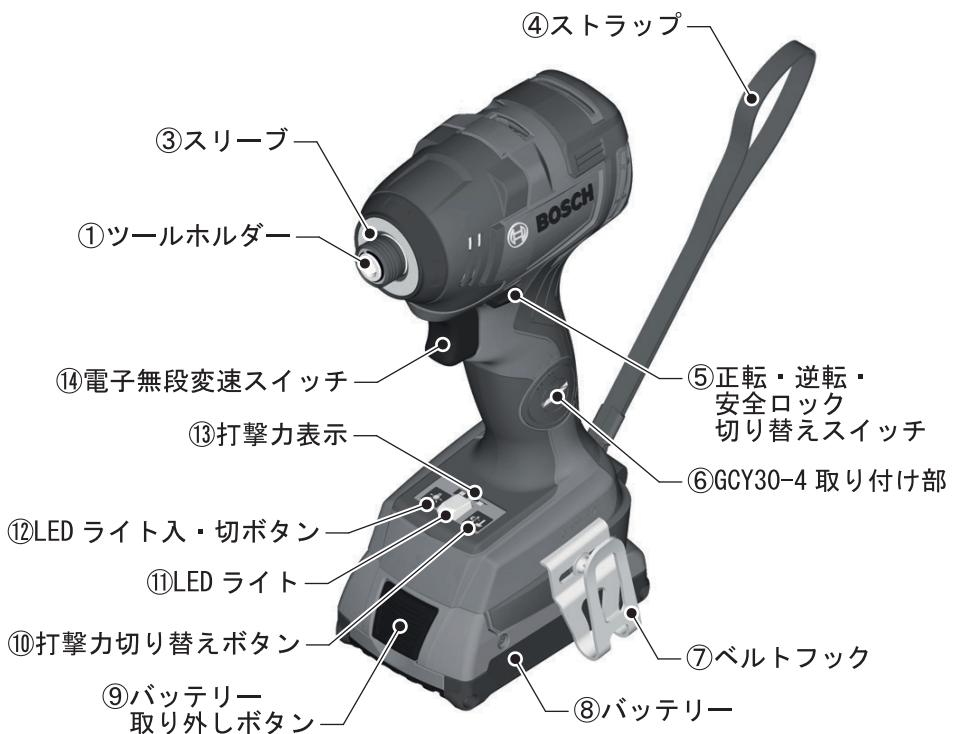


◆ イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

コードレスインパクトドライバー（インパクトレンチ兼用）

- ・ GDX18V-200C3 (3.0Ah バッテリー付属)
- ・ GDX18V-200C6 (6.0Ah バッテリー付属)
- ・ GDX18V-200CH (本体のみ)

つ本
製
い
品
てに

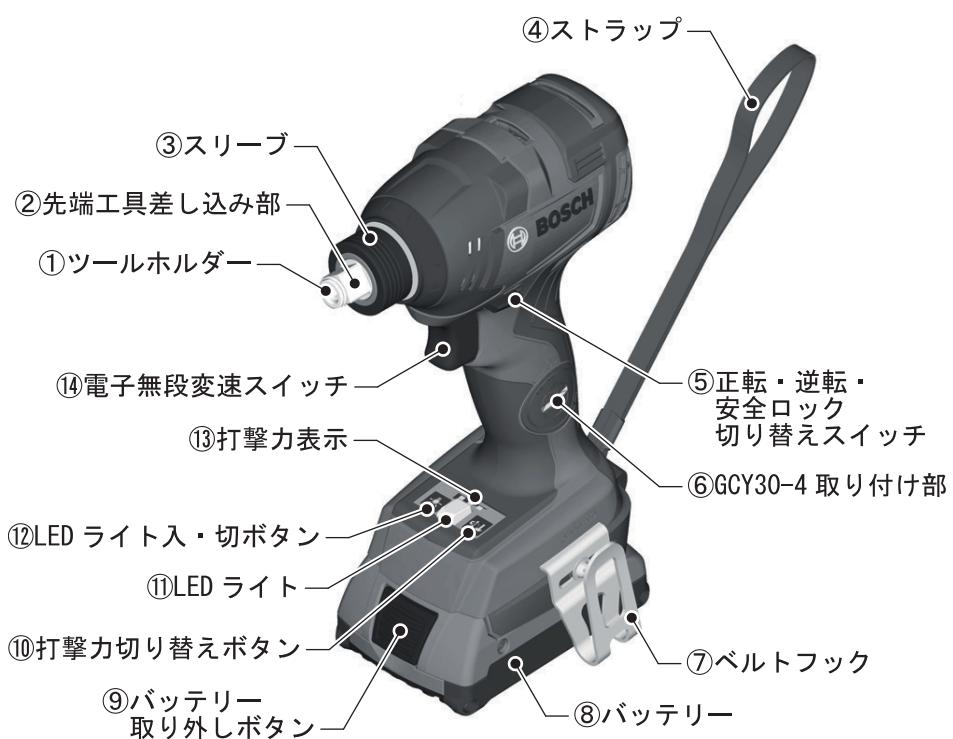


◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

仕様


本体

つ本
い製
い品
てに

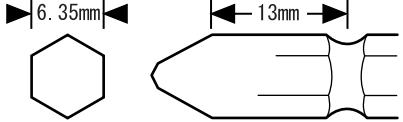型番	GDR18V-200C3 GDR18V-200C6 GDR18V-200CH (本体のみ)
定格電圧	DC18V
無負荷回転数	
1	0~1100min ⁻¹ (回転/分)
2	0~2300min ⁻¹ (回転/分)
3	0~3400min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	
1	0~2300min ⁻¹ (回/分)
2	0~3400min ⁻¹ (回/分)
3	0~4000min ⁻¹ (回/分)
最大トルク	200N·m
締め付け能力	M6~M14
質量 (バッテリー含む)	1.1kg (本体のみ) 1.7kg (6.0Ah 装着時) (EPTA プロシジヤー01/2014に準拠)
使用ビット	取付部: 六角軸 (六角対辺 6.35mm、軸位置 13mm) 
充電可能バッテリー温度範囲	0°C~45°C
使用可能温度範囲*1	-20°C~+50°C
保管可能温度範囲	-20°C~+60°C
LED ライト	あり
振動 3 軸合成値	9m/s ² (EN62841 規格に基づき測定)
原産国	マレーシア

*1 0°C以下の環境では、設計上の十分な能力を発揮できないことがあります。

本体

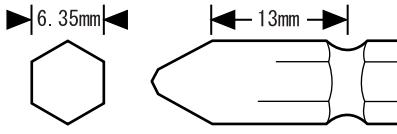型番	GDX18V-200C3 GDX18V-200C6 GDX18V-200CH (本体のみ)
定格電圧	DC18V
無負荷回転数	
1	0~1100min ⁻¹ (回転/分)
2	0~2300min ⁻¹ (回転/分)
3	0~3400min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	
1	0~2300min ⁻¹ (回/分)
2	0~3400min ⁻¹ (回/分)
3	0~4000min ⁻¹ (回/分)
最大トルク	200N·m
締め付け能力	M6~M14
質量 (バッテリー含む)	1.2kg (本体のみ) 2.0kg (6.0Ah 装着時) (EPTA プロシジヤー01/2014に準拠)
使用ビット	取付部: 六角軸 (六角対辺 6.35mm、軸位置 13mm) 
使用六角ソケット	取付部: 角ドライブ寸法 12.7mm 
充電可能/バッテリー温度範囲	0°C~45°C
使用可能温度範囲*1	-20°C~+50°C
保管可能温度範囲	-20°C~+60°C
LED ライト	あり
振動 3 軸合成値	9m/s ² (EN62841 規格に基づき測定)
原産国	マレーシア

*1 0°C以下の環境では、設計上の十分な能力を発揮できないことがあります。

つ
本
製
い
品
て
に

データ送信

Bluetooth®/バージョン	Bluetooth® 4.1(Low Energy)*2
信号間隔	8秒
通信距離	最大 30m*3
周波数	2402~2480MHz
送信出力	1mW


*2 転送先の携帯端末機器は、省電力 Bluetooth® (Bluetooth® 4.1)との互換性がなければなりません。

GCY30-4 は、一般的なアクセスマップファイル（ジェネリックアクセスマップファイル）（GAP）をサポートしています。


*3 通信距離は、使用する受信機器を含む外部条件によって大きく変わる可能性があります。密室内や金属製の障害物（壁、棚、箱など）があると、通信距離は著しく短くなります。

つ本
製
い
品
てに


標準付属品

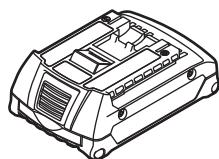


リチウムイオンバッテリー
18V 3.0Ah (2個)
※GDR18V-200C3/GDX18V-200C3のみ

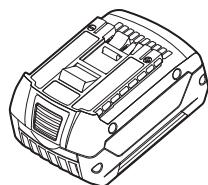

リチウムイオンバッテリー
18V 6.0Ah (2個)
※GDR18V-200C6/GDX18V-200C6のみ

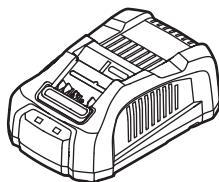


充電器
※GDR18V-200C3/GDX18V-200C3
GDR18V-200C6/GDX18V-200C6のみ

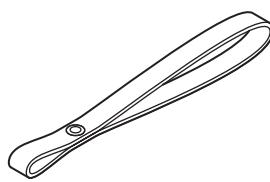

ストラップ

つ本
製
い
品
てに

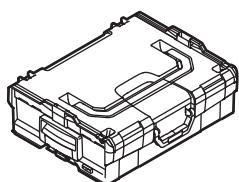

キャリングケース (L-BOXX136)
※GDR18V-200C3/GDX18V-200C3
GDR18V-200C6/GDX18V-200C6のみ

※GDR18V-200CH/GDX18V-200CHには、ストラップのみ標準付属されています。

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

使い方




- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」が“安全ロックの位置（中央）”になっていることを確認してください。

バッテリーを準備する



バッテリーを点検する

- バッテリーは弊社指定のものか？
- バッテリーから液漏れが発生していないか？
- バッテリー端子が傷んでいたり、汚れていたりしていないか？
- バッテリーは十分に充電されていて、消耗していないか？

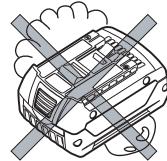

使
い
方



バッテリーを充電する

充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。

☞ リチウムイオンバッテリーは、バッテリーの寿命を縮めることなく、いつでも充電が可能です。充電を途中でやめてもバッテリーを傷めることはありません。



- ◆ 破損防止のため、弊社指定の充電器を使って、バッテリー⑧を充電してください。



- ◆ バッテリー⑧が熱くなっているときは、冷めてから充電してください。
- ◆ エンジン発電機・変圧器で充電器を使用しないでください。
- ◆ 電源に 100V が確実に供給されていることを確認してください。特に、延長ケーブルを使用するときは必ず事前に確認してください。
- ◆ バッテリー挿入口に異物が入らないよう注意してください。
ショートの原因になります。

- 充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。



- 充電器にバッテリー⑧を差し込みます。
充電が始まります。
(『充電器の取扱説明書』参照)



- 充電が終わったら、バッテリー⑧を充電器から抜きます。
- 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜きます。

- ☞ バッテリー⑧は、出荷時に多少充電されていますが、初めて使用される場合は、充電器でバッテリー⑧をフル充電し、完全に充電されたことを確認してください。
- ☞ 本機には、電子セル保護システム（E C P 機能）がついてあります。本体が過負荷になった場合やバッテリー⑧が過放電または作業可能温度外になつた場合、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。
- ☞ 電子セル保護システム（E C P 機能）が作動して本体が自動的に停止している状態で、「電子無段変速スイッチ⑭」を引き込み続けないでください。
- ☞ 正しく充電しても使用能力が著しく低下するようになった場合は、バッテリー⑧の寿命が尽きたと考えられます。
新しいバッテリー⑧と交換してください。

使
い
方

● バッテリーを取り付ける・取り外す



◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」が“安全ロックの位置（中央）”になっていることを確認してください。



◆ バッテリー⑧を取り付けたり取り外したりするときは、必要以上の力を加えないでください。

取り付け


バッテリー⑧を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と音がするまで押し込みます。

☞ 本機は、「バッテリー取り外しボタン⑨」が押されただけではバッテリー⑧が外れないよう、バッテリー⑧の取り付けが二重ロックになっています。

使
い
方




◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

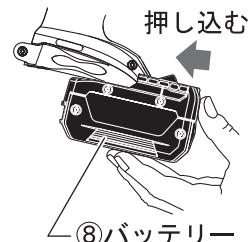

取り外し

「バッテリー取り外しボタン⑨」を押しながら、バッテリー⑧を本体から前方へ引き出します。

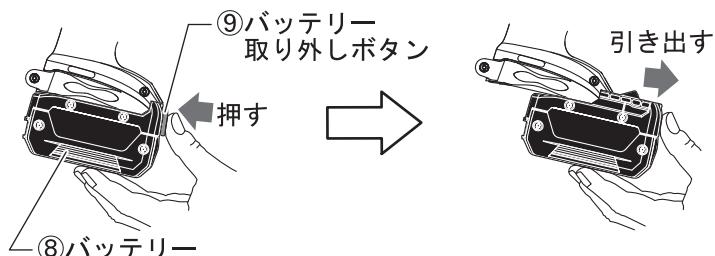

作業前の準備をする

● 先端工具を取り付ける・取り外す



◆ けがの発生を防ぐため、先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、バッテリー⑧を本体から取り外してください。



◆ 先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、手など身体を傷つけないように十分注意してください。


インパクトドライバー（ビット）使用時 (GDR18V-200C/GDX18V-200C)

取り付け


1. スリーブ③を本体と逆側に引きながら、先端工具をツールホルダー①に差し込みます。
2. スリーブ③から指を離します。
3. 先端工具を軽く引っ張り、抜けないことを確認します。

使
い
方

GDR18V-200C

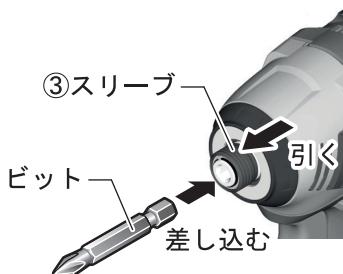

GDX18V-200C

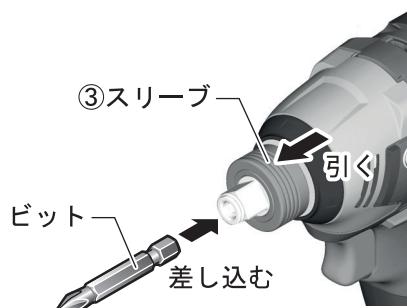

使
い
方


取り外し

スリーブ③を本体と逆側に引きながら、先端工具を取り外します。

インパクトレンチ（六角ソケット）使用時 (GDX18V-200C)

取り付け

- 先端工具差し込み部②に六角ソケットを差し込みます。
- 六角ソケットを軽く引っ張り、抜けないことを確認します。

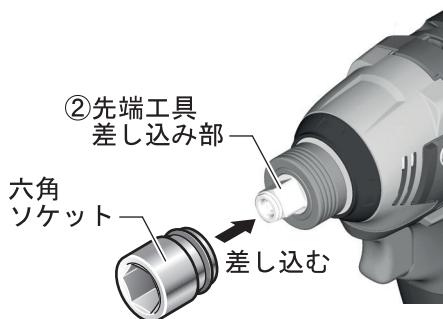

☞ 六角ソケットは、先端工具差し込み部②に取り付けた後、若干の遊びがあります。

取り外し

六角ソケットを引き抜きます。


使
い
方

● ベルトフックを取り付ける・取り外す

ベルトフック⑦を使用すると、ベルトなどに本体を掛けることができます。



◆ ベルトフック⑦を使用するときは、作業をする前に取り付けネジでしっかりと固定されているか確認してください。ネジが緩んでいるときは締めてください。

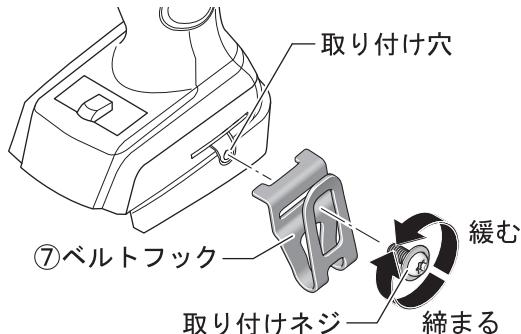

使い方

取り付け

ベルトフック⑦は、本体の左右どちら側にも付けることができます。

1. ベルトフック⑦のネジ穴を本体の取り付け穴に合わせ、取り付けネジを差し込みます。
2. 取り付けネジをプラスドライバーで矢印の方向（締まる）に回し、締め付けます。

取り外し

取り付けネジをプラスドライバーで矢印の方向（緩む）に回して緩め、ベルトフック⑦を取り外します。

● ストラップを取り付ける・取り外す

ストラップの先端をストラップ取り付け部に通します。通したストラップの輪に、もう一方の先端を通し、しっかりと締めます。

作業する



- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー⑧を取り付ける前に、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」が“安全ロックの位置（中央）”になっていることを確認してください。

本機には、*Bluetooth*®送信機 “コネクティビティチップ GCY30-4（別売）” を装着することができます。取り扱いについては、『コネクティビティチップ GCY30-4』の取扱説明書をお読みください。

“コネクティビティチップ GCY30-4”を装着すると、専用アプリ「BOSCH Toolbox」をダウンロードした携帯端末機器と*Bluetooth*®により接続できます。
(専用アプリ「BOSCH Toolbox」は、Apple App Store, Google Play Store からダウンロードすることができます)

携帯端末機器を*Bluetooth*®接続が有効な状態にして、「BOSCH Toolbox」アプリを起動し、アプリ内の「My Tools」を開きます。

“コネクティビティチップ GCY30-4”とバッテリー⑧が装着された工具本体に携帯端末機器を近づけると、アプリが工具本体を認識します。(接続状態になると、LED ライト⑪が点滅します)

その後は、アプリの指示に従って接続作業を進めてください。

使
い
方

接続完了後、アプリでは工具本体の設定変更やバッテリー残量の状況確認等が行えます。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG Inc. の登録商標であり、Robert Bosch Ltd. は商標使用の許諾を得てこれらを使用しています。

① 「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を確認する


「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」が“安全ロックの位置（中央）”になっているか確認します。
なっていない場合は、“安全ロックの位置（中央）”にしてください。

② 本体にバッテリー⑧を取り付ける

⚠ 警告 ◆ バッテリー⑧は、取扱説明書に指定してあるものを装着してください。

バッテリー⑧を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と2回音がするまで押し込みます。

使い方

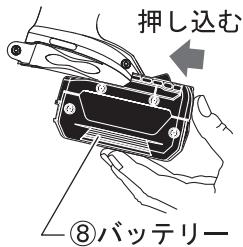

☞ 本機は、「バッテリー取り外しボタン⑨」が押されただけではバッテリー⑧が外れないよう、バッテリー⑧の取り付けが二重ロックになっています。

⚠ 注意 ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

③ 「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を切り替える



◆ 本体の損傷を防ぐため、モーターの回転が止まった状態で、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を切り替えてください。「電子無段変速スイッチ⑭」を引き込んでいるとき、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」は切り替えないでください。

締め



正転

「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」の右側（本体を後ろから見て）を押し込む

緩め



逆転

「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」の左側（本体を後ろから見て）を押し込む

使
い
方




「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を中間の位置で固定すると、安全ロックが働き、不用意に「電子無段変速スイッチ⑭」を作動させるのを防ぎます。

4 速度を選択する


「打撃力切り替えボタン⑩」を押して、打撃力（回転数と打撃数）を選択します。

「打撃力切り替えボタン⑩」を押すたびに、打撃力表示⑬の点灯が切り替わります。



無負荷回転数：0～3400min⁻¹ (回転/分)

打撃数 : 0～4000min⁻¹ (回/分)



無負荷回転数：0～2300min⁻¹ (回転/分)

打撃数 : 0～3400min⁻¹ (回/分)



無負荷回転数：0～1100min⁻¹ (回転/分)

打撃数 : 0～2300min⁻¹ (回/分)

使
い
方

☞ 試し作業などをし、最適な打撃力を選択してください。

5 LEDライト⑪を点灯させる

「LEDライト入・切ボタン⑫」を押すと、LEDライト⑪が点灯します。

もう一度「LEDライト入・切ボタン⑫」を押すと、LEDライト⑪は消灯します。

暗い場所で作業する場合は、作業前に一度ライトを点灯させると、作業する位置が確認できて便利です。

6 「電子無段变速スイッチ（ブレーキ付）⑯」を操作する



- ◆ 作業直後の先端工具は高温になります。やけどを負う恐れがありますので、触れないでください。
- ◆ 低回転での長時間の作業はしないでください。
低回転で作業する場合は、数分間ごとに無負荷状態で最高回転で回し、機体を冷却してください。連続作業の際は、必ずスイッチをいっぱいに引き、最高回転で使用してください。



- ◆ 先端工具は、「電子無段变速スイッチ⑯」を引き込む前にネジやボルトに当てるください。

1. 先端工具をネジまたはボルトに当てます。
2. 「電子無段变速スイッチ⑯」を引き込みます。

「電子無段变速スイッチ⑯」を引き込む加減で、回転数が調節できます。
止めるときは、「電子無段变速スイッチ⑯」から指を離してください。

本機には、電子セル保護システム（ECP機能）がついてあります。
本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または作業可能温度外になった場合には、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。
上記の状態が解消されると、再始動することができます。
本体が停止している状態で「電子無段变速スイッチ⑯」を引き込み続けると、故障の原因になります。

使
い
方

ネジの締め付け

締め付けトルク値

締め付けトルク値は締め付け（打撃）時間に比例します。締め付け（打撃）時間を長くすることで締め付けトルク値も増加します。締め付け（打撃）開始後、6~10秒で最大トルクに達します。

締め付けトルクが最大値に達するとそれ以上トルクは増加しません。

 締め付けトルクが最大値に達したあと作業を継続すると、ネジを破損する可能性があります。


締め付けトルクの測定

締め付けトルクの測定は、トルクレンチを使用してください。

使
い
方

● 最大締め付けトルク参考値

ネジの締め付け能力

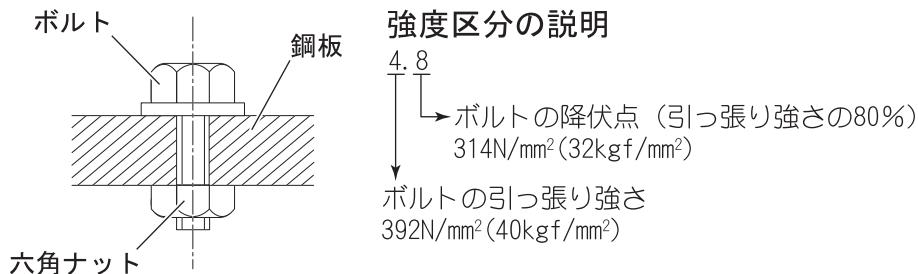

管理方法として、必ずトルクレンチで締め付けトルクを確認してください。

(単位 : N・m)

ネジの呼び	普通ボルト								使 い 方
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	
M6	2.71	3.61	4.52	4.8	5.42	6.02	7.22	8.13	
M8	6.57	8.7	11	11.6	13.1	14.6	17.5	19.7	
M10	13	17.5	22	23	26	29	35	39	
M12	22.6	30	37.6	40	45	50	60	67	
M14	36	48	60	65	72	79	95	107	
M16	55	73	92	98	110	122	147	165	

- ・張力断面から計算
- ・降伏点 90% (摩擦係数=0.12)

(単位 : N・m)

ネジの呼び	高力ボルト		
	8.8	10.9	12.9
M6	9.7	13.6	16.2
M8	23	33	39
M10	47	65	78
M12	80	113	135
M14	130	180	215
M16	196	275	330

- ・張力断面から計算
- ・降伏点 90% (摩擦係数=0.12)

困ったときは

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 充電については、『充電器の取扱説明書』を読み直します。
- ③ 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
「電子無段変速スイッチ⑭」を引き込んで、回らない	バッテリー⑧が消耗している バッテリー⑧の温度が最適温度範囲外になっている 本機の温度が作業可能温度範囲外になっている	バッテリー⑧を充電するか、交換する バッテリー⑧が最適温度範囲内になるまで待つか、交換する 作業可能温度範囲内になるまで待つ
「電子無段変速スイッチ⑭」が引き込めない	「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」が“安全ロック”または、中途半端な位置になっている	“正転”か“逆転”的にしっかりと切り替える
充電しても、フル充電しない。または、フル充電しても、使用時間が短い	バッテリー⑧の寿命が尽きた	バッテリー⑧を交換する

困
つ
た
と
き
は

修理を依頼するときは

- ◆『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーコールまでお尋ねください。
- ◆修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーコール  0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161をご利用ください。

コールセンターフリーコールのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

困ったときは

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒355-0813 埼玉県比企郡滑川町月輪 1464 番地 4

TEL 0493-56-5030 FAX 0493-56-5032

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町的野 741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

お手入れと保管



◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー⑧を本体から取り外し、お手入れしてください。

クリーニング

- 通風口やスリープ③などに付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす
- バッテリー取り外しボタン⑨やバッテリー装着部分に付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす
- 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る

変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。



保管

- 使用後は、バッテリー⑧を取り外し、きちんと保管する

保
お
手
入
れ
管
と

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、バッテリー⑧は50°C以上になるとろに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
- ショートを防ぐため、バッテリー端子に絶縁テープを貼ってください。

